

INFOBLATT

430 Dreieck Fase

Anwendung & Verarbeitungshinweise – kurz erklärt

1. Pressen- & Düsenempfehlung

Gebindegröße	Presse	Düse
310 ml Kartusche	Handdruckpresse (Tipp: RH9)	V-Naht-Düse
310 ml Kartusche	Druckluft- oder Akkupresse	Standarddüse oder V-Naht-Düse
400/600 ml Folienbeutel	Handdruckpresse	gelbe Trichterdüse (geringerer Widerstand)
400/600 ml Folienbeutel	Druckluft- oder Akkupresse	Standard Trichterdüse

2. Verarbeitung – Schritt für Schritt

2.1. Vorbereitung des Rahmens

- ☐ alte Dichtungen und Dichtstoffreste **vollständig entfernen**
- ☐ Falzflächen **schleifen, reinigen** und gegebenenfalls **ausbessern**
- ☐ beschädigtes Holz instand setzen und neu lackieren oder lasieren falls erforderlich
- ☐ Untergrund muss **tragfähig, staub-** und **fettfrei** sein

2.2. Vorbereitung der Verglasung

- **Variante 1 – Glasverfugung mit Dichtstoff (Kittbettverfahren)**
 - **430 Dreieck Fase** gleichmäßig als Kittbett in den Falzanschlag aufspritzen
 - Düse gerade führen, nicht zu viel Material auftragen
- **Variante 2 – Glasverfugung mit Vorlegeband**
 - **Vorlegeband** passgenau in den Falz einlegen und fest andrücken
 - Band sollte lückenlos und spannungsfrei anliegen

2.3. Glas einsetzen

- Glasscheibe in das Kittbett oder Vorlegeband einlegen
- Glas mittig ausrichten
- Glasecken oder Stifte zur Fixierung setzen

2.4. Fasengröße und Düse wählen

- Fugenbreite messen und passende Düsengröße bestimmen
- bei größeren Fasen breitere Düse und bei schmalen Fasen entsprechend kleinere Düsen verwenden

2.5. Glättmittel vorbereiten


- für ein sauberes und glattes Fugenbild empfehlen wir unser **505 Glättmittel Sanitär**
- Glättmittel **konzentrierter** als üblich anmischen (ca. 2 Esslöffel auf 1 Liter Wasser)
- **504 Universal Reinigungstücher** bereitlegen

2.6. Dichtstoff einbringen und abziehen

- **430 Dreieck Fase** in die äußere Falzfuge gleichmäßig einbringen
- Abziehwerkzeug mit Glättmittel benetzen
- Fugen von den Ecken weg sauber abziehen
- auf gleichmäßigen Druck und sauberen Verlauf achten

Geeignetes Abziehwerkzeug

- **Spachtel Set Fugenprofi, Spachtel Set Fugenfux oder Fenster Spachtel**
- den Fugenprofi beim Abziehen mit der **nummernlosen Seite** (Vorderseite) in Arbeitsrichtung bewegen

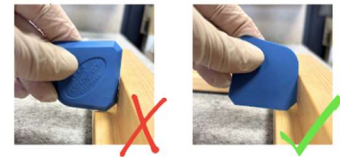


2.7. Nachmodellieren und Nacharbeit

- Finger mit Glättmittel benetzen und Kanten gegebenenfalls **nachmodellieren**
- Überstände oder unsaubere Kanten vorsichtig mit einer scharfen Klinge zum Dichtstoff hinschieben
- sauberes Fugenbild sicherstellen
- Werkzeuge und Glasränder mit **504 Universal Reinigungstüchern** reinigen


Achtung: **Überschüssiges Glättmittel** unbedingt entfernen, bevor es antrocknet.

Zu Punkt 2.2.: Varianten der Glasverfugung

mit Dichtstoff (Kittbettverfahren)

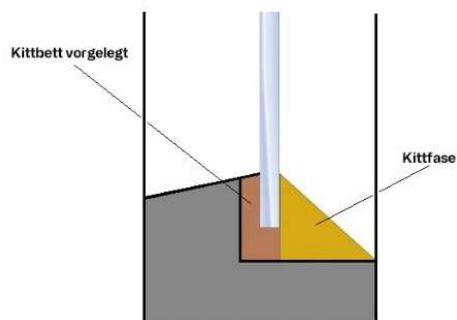

mit Vorlegeband

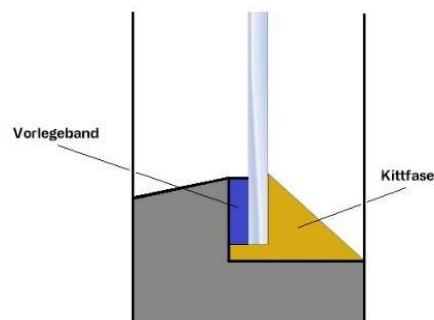

3. Überstreichbarkeit

- nur wasserbasierte Farbsysteme verwenden
- frühestens nach **48 Stunden** überstreichen

Achtung: **Kein Leinöl** verwenden!

Hinweise

- Diese Anleitung ist eine Anwendungsempfehlung.
- Sie ersetzt nicht das technische Datenblatt oder Sicherheitsdatenblatt.
- Bitte beachten Sie zusätzlich alle sicherheitsrelevanten und physikalischen Angaben.